

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ РУМЦ МГГЭУ

	Роллер компьютерный TraxsysRoller II Устройство выполняет функции манипулятора типа «мышь», сочетая функции трекбола и джойстика. Используется в целях упрощения работы на компьютере для тех пользователей, которые испытывают трудности обращения с компьютерной мышью (имеют нарушения двигательных функций рук), или просто предпочитают устройства подобного типа. Имеются разноцветные кнопки: правая и левая - дублируют клавиши мыши, центральная - блокировка перетаскивания мышью. Устройство является прямой заменой манипулятора типа «мышь» и не требует установки специального программного обеспечения, поскольку распознается операционной системой автоматически при подключении
	Клавиатура Clevy адаптированная с крупными кнопками и разделяющей клавиши накладкой Беспроводная клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой, разделяющей клавиши, предназначена для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Клавиатура работает только с ресивером Simply Works Receive, который не входит в комплект и приобретается отдельно. Особенности клавиатуры: Раскладка - кириллица. Разделяющая клавиши накладка. Стильный дизайн с большими разноцветными кнопками.



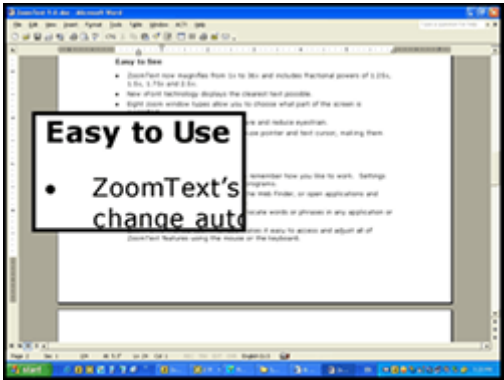
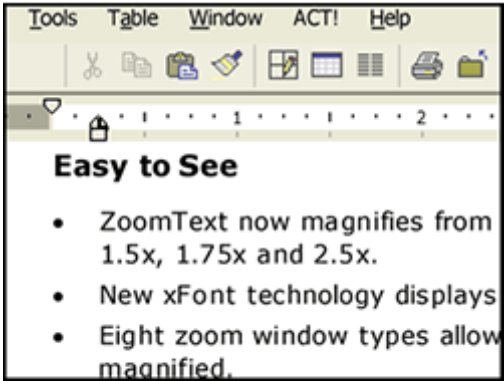
Выносная компьютерная кнопка

С помощью выносной компьютерной кнопки пользователи с ограниченными физическими возможностями и нарушением опорно-двигательного аппарата могут выполнять наиболее часто используемые команды на компьютере. Выносная кнопка спроектирована таким образом, что работать с ней удивительно легко, не нужно прилагать усилий. Кнопки чувствительны к прикосновению в любом месте на поверхности переключателя, а не только в центральной части. Big Switch Twist имеет диаметр 12,7 см. Поставляется с четырьмя цветными крышками: красная, синяя, зеленая, желтая. Выносные компьютерные кнопки бывают большого, среднего и малого размера. Выбор величины зависит от индивидуальных возможностей пользователя. Нажатие на кнопку может осуществляться любой частью тела, сохранившей остаточные движения. Это может быть кисть, локоть, колено, плечо, ступня и т.д. Пользователь может нажимать на кнопку с разной силой – бить размашисто (при гиперкинезах и спастике) или дотрагиваться с минимальным усилием (при миопатии). Сила нажатия регулируется поворотом кнопки. Выносные кнопки могут быть жестко закреплены на рабочем месте пользователя в удобном ему месте и положении. Выносные кнопки на трубочине можно располагать на ручке стула или специального кресла-коляски. Мягкая выносная кнопка может быть прикреплена на липучке к подголовнику кресла.



Рабочий адаптированный стол-парта с регулированием по высоте

Стол рабочий для инвалидов колясочников детей и взрослых регулируемый по высоте СИ-1. Крышка стола размером 1000х600 мм, имеет радиусный вырез шириной 600 мм. Глубина радиусного выреза 100 мм, что позволяет сидящему за столом

	свободно доставать предметы расположенные на противоположном крае стола. Место для ног в столе для инвалидов колясочников СИ-1 остается просторным. За столом комфортно заниматься даже с использованием стула.
	Машина сканирующая и читающая ORTELEC CLEARREADER+ Инновационное устройство для чтения для незрячих и слабовидящих людей. Сканирует страницу, распознает текст и читает его. Камера: камера высокого разрешения с новейшей широкоэкранной оптикой. Распознавание текста: высококачественное распознавание текстов на многих языках, которое позволяет прослушивать необходимую информацию уже через несколько секунд. Языки: установлены 4 языка. Всего поддерживается 29 языков, в том числе русский. Голоса: поддержка 42 различных голосов чтения (мужские и женские голоса, с различными территориальными диалектами и акцентами)
 Режим линзы  Полноэкранный режим	Zoom Text Vision программа экранного доступа Программа экранного доступа, подходящая как для слабовидящих, так и для незрячих пользователей. Предоставляет гибко настраиваемое речевое сопровождение, полный доступ к документам, web-страницам и другой информации с клавиатуры, а также множество визуальных функций для увеличения экрана и облегчения чтения для слабовидящих пользователей.



Принтер Брайля Index Braille Everest-D V5

Принтер Брайля – это ударное устройство вывода текстовой информации в символах азбуки Брайля, создающее тактильные точки на бумаге. Принтер предназначен для незрячих или слабовидящих людей, пользующихся шрифтом Брайля. С его помощью обычный текст с компьютера можно распечатать на обычной или специальной бумаге рельефно-точечным шрифтом. Полученные в результате листы – это тактильный аналог плоскпечатного текста. Распечатать материал на принтере Брайля может студент или преподаватель как самостоятельно, так и с помощью специалиста по специальным техническим и программным средствам.



Портативная информационная индукционная система для слабослышащих Исток А2

Система «Исток» А2 со встроенным плеером обеспечивает возможность передачи звука на индивидуальные слуховые аппараты и кохлеарные импланты в условиях окружающего шума при индивидуальном общении. Звук (голос с микрофона, аудио-сигнал с звуковоспроизводящего устройства) посредством индукционного сигнала передается непосредственно на динамик слухового аппарата или кохлеарного имплантата. За счет этого слабослышащие люди могут разборчиво слышать звук даже в сложных акустических условиях. Система используется при индивидуальном общении, ставится на стол, на кассовые стойки, на стойки регистрации в аэропортах, и в других вариантах использования в качестве персонального устройства для передачи звука.



Тактильный дисплей Брайля Seika 3 Pro

Устройство для слабовидящих и слепых пользователей. Дисплей имеет 40 ячеек Брайля и 8 клавиш управления курсором. Ячейки имеют специальную метку, которая информирует о положении клетки. Данная метка положения установлена через каждые 5 клеток. Тактильный дисплей Брайля Seika 3 Pro характеризуется компактным дизайном, небольшим весом и является портативным устройством. Изделие обеспечивает возможность совместной работы с известным программным обеспечением Dolphin Supernova, Jaws, Window-eyes. Интерфейс подключения к компьютеру осуществляется через порт USB. После удачного подключения к компьютеру, Seika 3 Pro издаст двойной звуковой сигнал. Устройство переходит в спящий режим, если не было использовано в течение 1 минуты, это позволяет экономить заряд батареи. Эксплуатировать дисплей рекомендуется при температуре 5-35 градусов Цельсия и влажности не более 20-80%. Также устройство чувствительно к пыли, при ее попадании может быть заблокирована работа ячеек.



Джойстик компьютерный Traxsys Joystick II

Данное устройство, сочетающее функции трекбола и джойстика, разработано и произведено компанией Traxsys Input Products в целях упрощения работы на компьютере для тех пользователей, которые испытывают трудности обращения с компьютерной мышью, или просто предпочитают устройства подобного типа. Roller II можно подсоединять к компьютеру через PS/2 или USB порт, при этом любое из этих подключений будет автоматически определяться устройством. Соответствующие

	переключения производят разноцветными кнопками.	три
--	--	-----